




**BELENA**  
**POWER COMFORT**

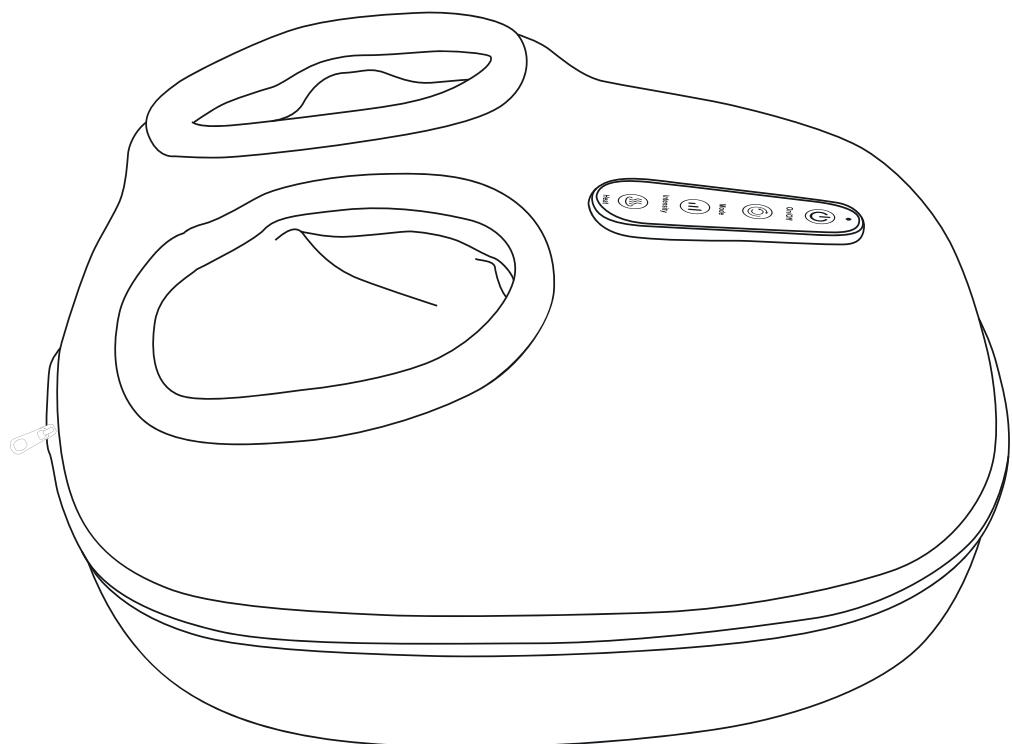

## Bedienungsanleitung




## LIEFERUMFANG:

- 1 x Belena PowerComfort
- 1 x Fernbedienung
- 1x Ladekabel mit Netzteil

## BEZEICHNUNG DER TEILE (#1)

- A. Adapter (Steckdose)
- B. Belena PowerComfort - Basisgerät Oberseite / Fußmassage
- C. Adapterstecker - Gerät
- D. Einstieg für Füße / waschbarer Innenbezug
- E. Reißverschluss
- F. Fernbedienung & Fernbedienungs-Aussparung
- G. Waschbares Cover
- H. Belena PowerComfort - Basisgerät Unterseite / Körpermassage
- I. Anschluss Adapter/Gerät

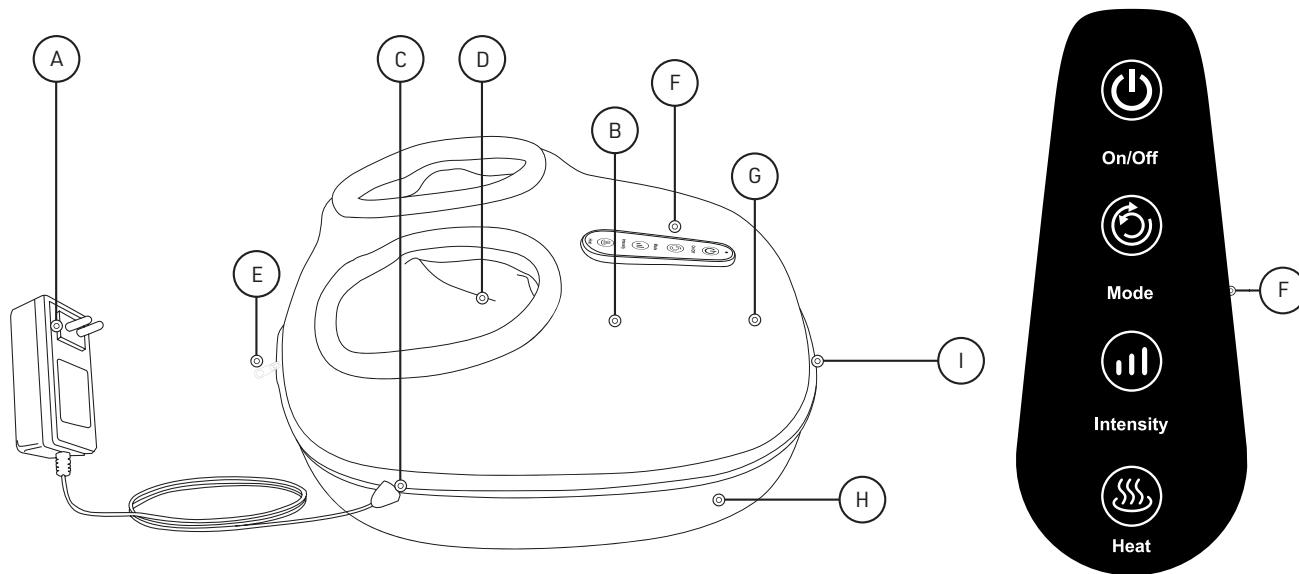

## WICHTIGE HINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Massagegerät in Betrieb nehmen, um einen störungsfreien Betrieb und einen optimalen Wirkungsgrad zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum weiteren Nachschlagen auf!

## WARNHINWEIS: STEHEN SIE NICHT AUF DEM GERÄT. BELENA POWERCOMFORT DARF NUR IM SITZEN BENUTZT WERDEN.

- Prüfen Sie vor dem Einstecken, ob der Adapter unbeschädigt ist. Stecken Sie den Adapter nicht mit nassen Händen ein oder ab, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie bitte nicht am Kabel und ziehen Sie nicht direkt am Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Das Kabel des Gerätes ausstecken, falls das Gerät nicht benutzt wird oder gereinigt werden muss.
- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen

werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Wenn Sie wegen besonderer Umstände (z.B. Schwangerschaft, Herzschrittmacher, gesundheitliche Einschränkungen) Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Sollten Sie wider Erwarten Schmerzen oder Beschwerden verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Benutzen Sie das Gerät auf einer geraden Fläche.
- Bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem feuchtigkeitsfreien Ort auf. Legen Sie auf das Massagegerät keine anderen Gegenstände.

## INFORMATIONEN ZU BELENA POWERCOMFORT

Das Gerät verfügt über:

- **3 Massage-Modi (Mode)**
  - ENTSPANNENDE TIEFENMASSAGE
  - REVITALISIERENDE MASSAGE IN ZWEI RICHTUNGEN
  - AKUPRESSURMASSAGE
- Eine zuschaltbare, wohltuende **Wärme-Funktion (Heat)**
- **3 Intensitätsstufen (Intensity)**

## GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Schließen Sie den Adapter an die Steckdose an. Sobald das Gerät an die

Stromversorgung angeschlossen ist, ist es startbereit.

2. Wenn das Produkt angeschlossen ist, nehmen Sie die Fernbedienung in die Hand. Die Fernbedienung befindet sich in der Mitte zwischen den 2 Fuß-Einstiegen und ist mittels Magneten fixiert.

#### FUSSMASSAGE:

3. Stecken Sie Ihre Füße in das Gerät und drücken Sie die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung. Sie können die Massage barfuß oder mit Socken in Anspruch nehmen.
4. Wählen Sie den Modus (MODE) und die gewünschte Intensität (INTENSITY) aus.  
Alle Modi dauern 15 Minuten und werden danach automatisch abgeschaltet.
5. Die entspannende Wärmefunktion (HEAT) ist bei jedem der 3 Massagemodi optional zuschaltbar.

#### KÖRPERMASSAGE:

6. Wenn Sie eine Massage an Hals, Schultern, Rücken, Beinen, oder Waden wünschen, öffnen Sie den Reißverschluss in der Mitte und nehmen das „Basisgerät Oberseite“ ab, um das Fußmassagegerät in ein Massagekissen umzuwandeln. Es ist geeignet für Waden, Beine, den unteren und den oberen Rücken.  
Wir empfehlen das Tragen von angenehmer, atmungsaktiver, körpernaher Kleidung während der Anwendung.

#### TIPPS ZUM WOHLFÜHLEN

- Durch die Veränderung der Position können Sie Ihr Wohlbefinden zusätzlich beeinflussen - auch die Wahrnehmung der Intensität kann sich dadurch verändern.
- Sollte sich eine Position sich unangenehm anfühlen, verändern Sie diese, bis diese sich für Sie bequem anfühlt.
- Als Unterstützung können Sie ein Kissen in die Anwendung miteinbeziehen.
- Bleiben Sie nach der Anwendung noch einige Minuten liegen und stehen Sie danach langsam auf.
- Beginnen Sie immer in niedriger Intensität und steigern Sie sich langsam.

**INFO:** Belena PowerComfort verfügt einen waschbaren Überzug, welcher mit kaltem/lauwarmem Wasser und einer milden Seife gereinigt werden kann. Kein Chlor verwenden. Nicht in den Trockner geben, bei Luft trocknen lassen.

#### FERNBEDIENUNG & FUNKTIONEN (#2)

Symbol	Funktion
	ON drücken, um das Produkt einzuschalten, damit sind alle Funktionstasten einsatzbereit.
	Diese Taste zu Beginn drücken, um den <b>Massagemodus</b> zu ändern - für jeden Modus ertönt die entsprechende Anzahl von „Pieptönen“.  <b>Alle Programme laufen 15 Minuten</b> und werden nach Ablauf dieser Zeit automatisch abgeschaltet.
	<b>MODUS 1 - ENTPANNENDE TIEFMASSE</b> Beim Einschalten ertönt „1 Piept“, das Gerät startet im Modus 1 mit SHIATSU UND KONTINUIERLICHEM KLOPFEN. <b>MODUS 2 - REVITALISIERENDE MASSAGE IN ZWEI RICHTUNGEN</b> Bei Auswahl von Modus 2 ertönen „2 PIEPTÖNE“ und das Gerät geht in den Massagemode in zwei Richtungen mit SHIATSU MIT RICHTUNGSWECHSEL + INTERMITTIERENDEM KLOPFEN. <b>MODUS 3 - AKUPRESSURMASSE</b> Bei Auswahl von Modus 3 ertönen „3 PIEPTÖNE“ und das Gerät geht in den Akupressur-Massagemode mit NUR INTERMITTIERENDEM SHIATSU.  <b>INFO:</b> In allen Modi kann die Wärmefunktion zusätzlich gewählt werden, indem Sie einfach auf (HEAT) drücken.
	Diese Taste zu Beginn drücken, um die <b>Intensität der Massage</b> zu ändern: Niedrig, Mittel und Hoch.
	Diese Taste drücken, um die <b>Wärmefunktion</b> ein- bzw. auszuschalten.

#### Material, Reinigung und Pflege

Materialzusammensetzung: 100 % Polyester



Mit kaltem/lauwarmem Wasser und einer milden Seife waschen. Kein Chlor verwenden. Nicht in den Trockner geben, bei Luft trocknen lassen.

#### TECHNISCHE DATEN

##### Gerät:

220-240V~ 50/60Hz 30W

##### Netzteil/Adapter:

Input: 100-240V~ 50/60Hz 0,8A

Output: 12V== 2,5A 30W

Schutzklasse 2

##### Fernbedienung:

Batterie: 1 x 3V==CR2032 Power: 3V==, Batterie ist im Lieferumfang enthalten

Hiermit erklärt MediaShop GmbH, dass der Funkanlagentyp BELENA POWERCOMFORT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.mediashop.tv/p/belena-powercomfort-fussmassagegeraet-massagekissen>



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Schutzklasse 2



**DE:** Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertrieibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustand, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Mensch, Tiere und

Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen. Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.
  - Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wiederverwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.
  - Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.
- Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschläüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.

Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



Hergestellt in China

**CH:** MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland

**EU:** MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

**Forgalmazó:** Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

[office@mediashop-group.com](mailto:office@mediashop-group.com) | [www.mediashop.tv](http://www.mediashop.tv)

**DE | AT | CH:** 0800 37 6 36 06 – kostenlose Servicehotline | **CZ:** + 420 234 261 900 |

**SK:** + 421 220 990 800 | **RO:** + 40 318 114 000 | **HU:** + 36 96 961 000 | **ROW:** +43 1 267 69 67

M37698 | Stand: 12/2024